Instructions • Instrucciones

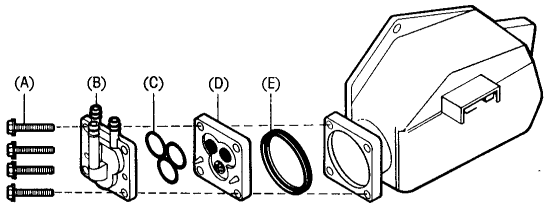

Instructions

Repair pump while installed on motor.
Note position of original components.
Do not use pump without solvent.

1) Remove components A, B, C, D & E.
2) Clean all mating surfaces.
3) Install new components in reverse order.
4) Check hoses for damage or leaks.
5) Flush and clean the reservoir then refill with proper solvent.
6) Prime the pump by activating 4 to 6 times.

Instructions

Réparer la pompe alors qu'elle est installée sur le moteur.
Noter la position des composantes originales.
Ne pas utiliser la pompe sans liquide.

1) Retirer les composantes A, B, C, D et E.
2) Nettoyer toutes les surfaces de contact.
3) Installer les nouvelles composantes dans l'ordre inverse.
4) Vérifier si les boyaux ne sont pas abîmés ou percés.
5) Rincer et nettoyer le réservoir, puis le remplir avec le liquide approprié.
6) Amorcer la pompe en l'activant de quatre à six fois.

Instrucciones

Repare ls bomba mientras está instalada en el motor.
Observe la posición de los componentes originales.
No use la bamba sin solvente.

1) Retire los componentes A, B, C, D y E.
2) Limpie todos las superficies de contacto.
3) Instale componentes nuevos en el orden inverso.
4) Compruebe si las manqueras están dañadas o si tienen pérdidas.
5) Enjuague y limpie el tanque y vuela a llenar con el solvente adecuado.
6) Cebe la bomba accionandola de 4 a 6 veces.

Form No. 32-101 Rev. A

Instructions • Instrucciones

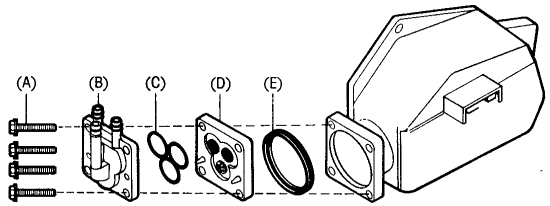

Instructions

Repair pump while installed on motor.
Note position of original components.
Do not use pump without solvent.

1) Remove components A, B, C, D & E.
2) Clean all mating surfaces.
3) Install new components in reverse order.
4) Check hoses for damage or leaks.
5) Flush and clean the reservoir then refill with proper solvent.
6) Prime the pump by activating 4 to 6 times.

Instructions

Réparer la pompe alors qu'elle est installée sur le moteur.
Noter la position des composantes originales.
Ne pas utiliser la pompe sans liquide.

1) Retirer les composantes A, B, C, D et E.
2) Nettoyer toutes les surfaces de contact.
3) Installer les nouvelles composantes dans l'ordre inverse.
4) Vérifier si les boyaux ne sont pas abîmés ou percés.
5) Rincer et nettoyer le réservoir, puis le remplir avec le liquide approprié.
6) Amorcer la pompe en l'activant de quatre à six fois.

Instrucciones

Repare ls bomba mientras está instalada en el motor.
Observe la posición de los componentes originales.
No use la bamba sin solvente.

1) Retire los componentes A, B, C, D y E.
2) Limpie todos las superficies de contacto.
3) Instale componentes nuevos en el orden inverso.
4) Compruebe si las manqueras están dañadas o si tienen pérdidas.
5) Enjuague y limpie el tanque y vuela a llenar con el solvente adecuado.
6) Cebe la bomba accionandola de 4 a 6 veces.

Form No. 32-101 Rev. A